



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

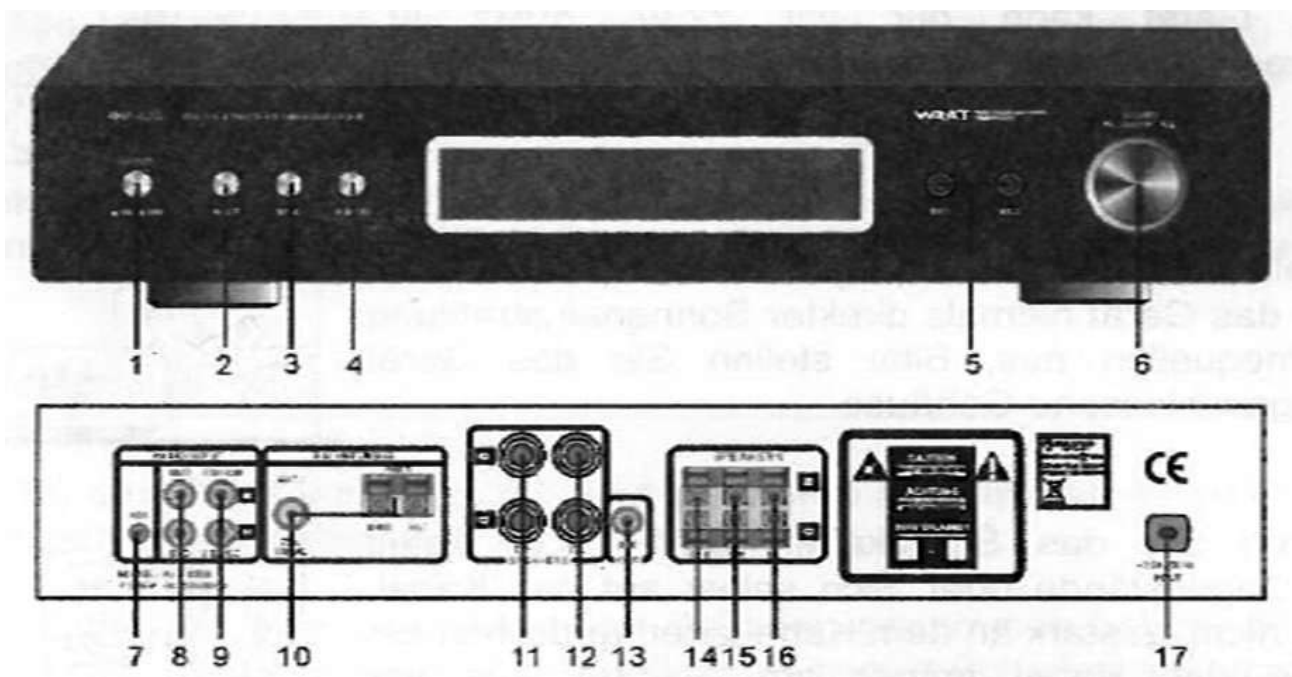

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (1) Ein-/Aus Schalter | (11) Hauptlautsprecher rechts |
| (2) Eingangsquelle wählen | (12) Hauptlautsprecher links |
| (3) Menüwahl | (13) Subwooferausgang |
| (4) Mikrofonmenü | (14) Mittellautsprecher |
| (5) Mikrofoneingang | (15) Surroundlautsprecher rechts |
| (6) Lautstärke-/Menüregler | (16) Surroundlautsprecher links |
| (7) AUX-Eingang | (17) Netzanschluß 230 V |
| (8) DVD-Eingang | |
| (9) VCD/CD-Eingang | |
| (10) Radioantenne | |

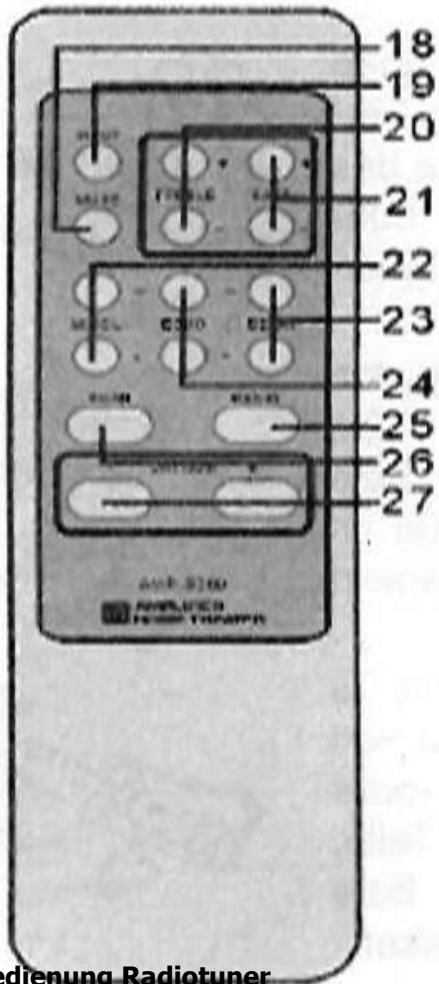

- (18) Stummschaltung
- (19) Eingangsquelle wählen
- (20) Höhenregler
- (21) Tiefenregler
- (22) Mikro Lautstärkereglern
- (23) Mikro Verzögerung
- (24) Mikro Effekt
- (25) Radiovoreinstellungen / Reset
- (26) Automatische Sendersuche / Scan
- (27) Lautstärkereglern

Bedienung Radiotuner

Den Radiotuner können Sie mittels Fernbedienung und den Tasten **Scan** und **Reset** bedienen. Mit dem Drücken der Taste **Scan** starten Sie den Sendersuchlauf. Beim erneuten betätigen der **Scan**-Taste sucht der Sendersuchlauf den nächsten Sender. Beim Drücken der **Reset**-Taste starten Sie die Senderauswahl erneut, beginnend mit den ersten Sendefrequenzen.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.